



MEGA DRIVE MINI

Support

SEGA Games Co., Ltd.

Asiasupport@sega.com



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface and HDMI Logo are trademarks of HDMI Licensing LLC or registered trademarks in the United States and other countries.

Third party open source software notices can be viewed on the console, and at <http://asia.sega.com/mdmini/cht/doc/mdmini-oss/>.

Software installed in this machine is subject to the license terms of SEGA Games Co., Ltd. For details, see <http://asia.sega.com/mdmini/cht/doc/mdmini-eula/>.

© SEGA. SEGA, the SEGA logo, MEGA DRIVE and MEGA DRIVE MINI are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved.

The included game software may differ in content and expression from previous titles of the same name.

This item is protected by copyright. Use for commercial purposes, unauthorized duplication and rental of this product is strictly prohibited.

Mega Drive mini 官方網站

<http://asia.sega.com/mdmini/cht/>



메가 드라이브 미니 공식 웹사이트

<http://segagames.co.kr/mdmini/>



691-00033



Instruction Manual 2

Thank you for purchasing a MEGA DRIVE MINI console. Be sure to read this manual thoroughly before you begin playing. Please store this manual for further reference in a secure location together with the warranty card.

使用指南 4

本次非常感謝您購買Mega Drive mini。為了能正確使用Mega Drive mini的功能，請先詳細閱讀本指南。本指南與另附的保證書請妥善保存。

사용 설명서 8


메가 드라이브 미니를 구입해 주셔서 감사드립니다. 메가 드라이브 미니의 기능을 충분히 활용하여 올바르게 사용하기 위해 본 사용 설명서를 사용 전에 잘 읽어 보시기 바랍니다. 또한, 사용 설명서는 별도 용지의 보증서와 함께 소중히 보관해 주십시오.

使用说明书 6

非常感谢您本次购买Mega Drive mini。为了能正确使用Mega Drive mini的功能，请先详细阅读本说明书。本说明书与另附的保修卡请妥善保管。

取扱説明書 10

このたびはメガドライブ ミニをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。メガドライブ ミニの機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は、別紙の保証書とともに大切に保管してください。

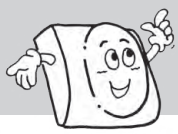

For Safe Usage

Health Concerns

Epilepsy Warning

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain light patterns or backgrounds on a television screen or while playing video games may induce an epileptic seizure in these individuals. Certain conditions may induce undetected epileptic symptoms even in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic condition, consult your physician prior to playing. If you experience any of the following symptoms while playing a video game: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement, or convulsions, IMMEDIATELY discontinue use and consult your physician before resuming play.

Immediately stop playing in the following cases

In addition to the above symptoms, if you experience headache / dizziness / nausea / fatigue / motion sickness like symptoms, or pain / discomfort in parts of the body such as eyes / ears / hands / arms / legs, please stop playing IMMEDIATELY. If the symptoms persist, see a doctor.

To avoid injury:


- Brighten the room when playing and sit or stand as far from the screen as the cord will allow.
- Avoid playing when overly tired or lacking sleep.
- For your own health, take a break for about 15 minutes of every hour gameplay.
- If you feel sick while playing, stop playing immediately.

Notes on Usage



MEGA DRIVE MINI is precision electronic equipment. During use, pay particular attention to the following points.

To prevent fire, electric shock, injury, damage to household goods or equipment:

- Do not use, install or store in the following places:
 - Areas exposed to high temperatures, such as in direct sunshine or near a stove
 - Unstable surfaces
 - Soft surfaces such as blankets or bedding
 - Areas exposed to dust, moisture or water
- Keep out of reach of small children.
- Keep the console and cables away from moisture. If they are exposed to liquid, stop using immediately and contact customer support.
- Do not insert foreign objects into the console. If any foreign objects get into the console, stop using immediately and contact customer support
- Do not drop or hit the console and accessories.
- Do not cover ventilation openings.
- Do not forcefully bend or pull the connection cord.
- Clean the terminals and plug regularly with a dry cloth or cotton swab.
- Do not disassemble the console and accessories.
- Do not unplug the AC adapter from the electric outlet or disconnect the USB cable from the AC adapter while the console Power Switch is set to ON.
- This mark is the Direct Current Symbol.
- Condensation may form when brought from a cold outside into a heated room. If condensation occurs, place console in a warm room with the power off until fully dry.
- Do not use chemicals such as benzine or thinner when wiping off dirt.
- When disposing of this product, do so in accordance with municipal waste guidelines.
- Do not connect devices other than supported peripherals to the console, as doing so may cause failure. Damage caused by unsupported devices is not eligible for warranty support.

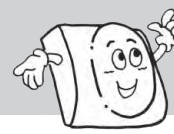

Connection and Start Up

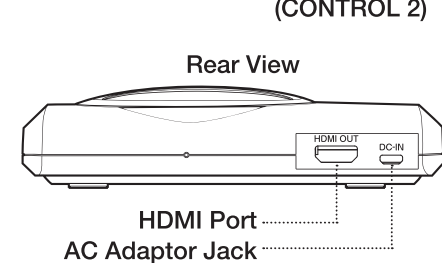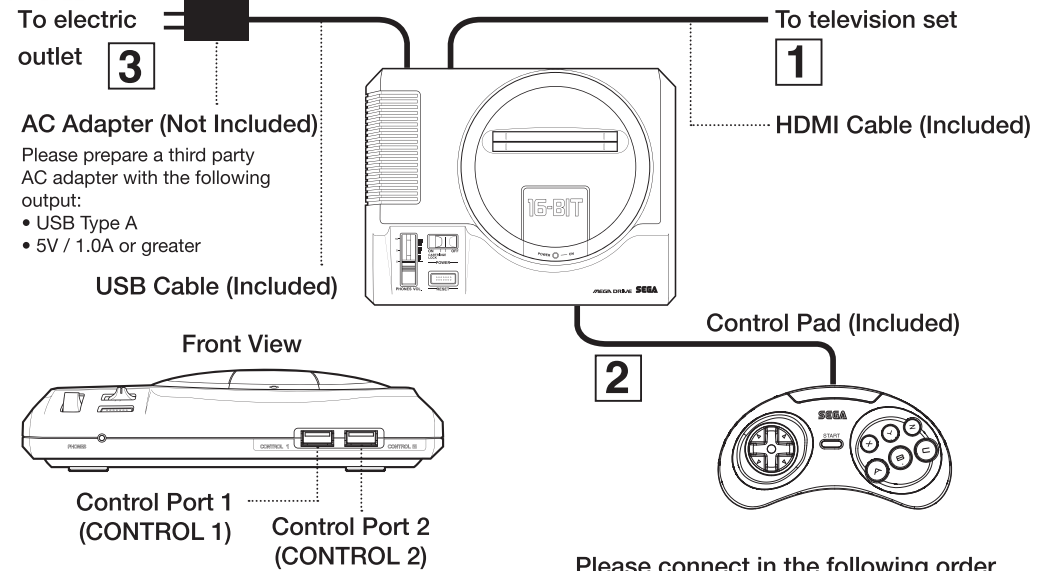

Please connect in the following order, as per the above diagrams.

- 1 | Connect your MEGA DRIVE MINI console to a television set via the HDMI cable.
- 2 | Connect the Control Pad(s) to the console.
 - * When using one Control Pad, connect it to Control Port 1. When using two Control Pads, connect them to Control Ports 1 and 2 respectively.
- 3 | Connect the console to a third party AC adapter, then plug the adapter into an electric outlet.

★ Hold the connector part when inserting / removing cables. Do not apply excessive force. Insert and withdraw at a straight angle. Also, please check the direction of the port to ensure correct orientation.


Console Switches, Sliders and Buttons

- ★ Slide the Power Switch left (ON), and the Power-On Indicator will light showing the console has power.
- ★ The Cartridge Slot opens and closes, but "MEGA DRIVE" cartridges cannot be inserted and played.
- ★ The Headphone Volume Control moves, but does not affect the output volume.
- ★ The Reset Button is used to reset the game.

During Gameplay

Slide the Power Switch to ON to power up the console. Use the Control Pad to start up each game. To prevent console damage or data loss when you finish playing, be sure to slide the Power Switch to OFF before disconnecting the AC adapter or USB cable.

★ Please check the manual for each game for gameplay instructions.

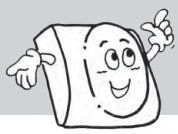

安全使用注意事項

健康上注意事項

關於因亮光的刺激而引起的發作

極少數人當受到重複閃爍的畫面或其他亮光的刺激時，可能會產生眼睛疼痛、視覺異常、偏頭痛、痙攣或意識不清（如昏厥等）等症狀（光感受性發作症）。如果有上述症狀者，請於遊玩遊戲前先洽詢醫生。


若發生以下狀況請立即停止遊玩

除上述症狀外，加上頭痛、眩暈、噁心、疲勞、類似暈船症狀等或是當眼睛、耳朵、手臂、手腕、腿部等身體一部分感覺不舒服或疼痛時，請立即停止遊玩。

- 遊玩時請在光線充足的房間，並且盡量與螢幕保持遠距離。
- 當疲勞或睡眠不足時請避免遊玩。
- 為了健康著想，每玩1小時請休息15分鐘。
- 遊玩時若有不適請立即停止遊玩。


使用時須知事項

Mega Drive mini為精密的電子儀器，因此在使用時請注意以下事項。

- 請勿在以下場所使用、設置或保管。
 - 日光直射或是火爐旁等高溫的地方
 - 不平穩的地方
 - 如毛毯或寢具等柔軟的表面
 - 多灰塵或濕氣、水氣重的地方
- 請勿沾濕或讓液體、異物掉入主機或連接線內。萬一有液體或異物掉入的情況，請立即停止使用。
- 請勿堵住通風口。
- 請勿摔落、撞擊主機或附屬品。另外，也請勿勉強彎曲或拉扯連接線。
- 為防止堆積灰塵，請定期以乾布或棉花棒等定期清理端子部位及連接埠。
- 切勿分解、改造主機或附屬品。
- 請勿在電源開關ON的狀態下拔除AC變壓器或供電用的USB連接線。
-  此為「直流電」標誌。
- 從寒冷處移至溫暖處時，很有可能造成結露現象。當引起結露現象時，請將電源維持在OFF的狀態下並放置在溫暖處等待水氣完全蒸發為止。
- 擦拭髒汗時，請勿使用去漬油或稀釋劑等化學藥劑。
- 丟棄本產品時請遵循當地法規正確處理。
- 非支援的機器請勿連接至主機，以免造成故障。



連接方式與開始方式

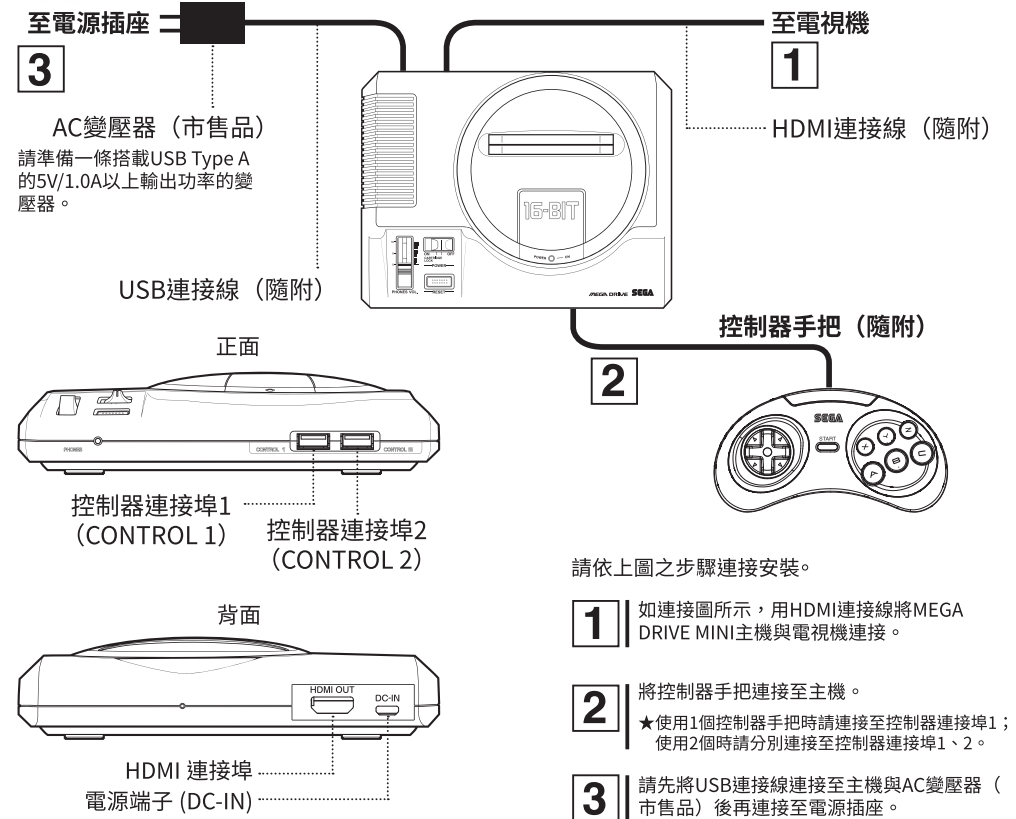

★ 插入或拔除連接線時，請務必握住連接部位，並用適當力氣直線插入或拔除。另外，插入連接埠時，請先確認方向正確無誤後再行插入。

關於本機的各部裝置


- ★ 將電源開關向左側（ON）滑動，電源指示燈便會亮起並開啟電源。
- ★ 雖然卡匣插槽口可開關，但無法使用「MEGA DRIVE」的遊戲卡匣。
- ★ 雖然耳機可調整聲音大小，但主機的音量並不會改變。
- ★ 重置按鈕可於想重新遊戲時使用。

玩遊戲時

將主機的電源開關切至ON，開啟電源。操控控制器手把並開始遊戲。

結束遊戲時，為了防止機器或資料的損壞、故障，請務必先將主機的電源開關切至OFF之後再拔除AC變壓器或USB連接線。

★ 遊玩方式請參閱各遊戲之說明。

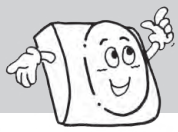

安全使用注意事项

健康方面注意事项

因光刺激而引发的症状

因画面反复闪烁和其他光刺激，偶有引起眼睛痛·视觉异常·偏头痛·痉挛和意识障碍（失神等）症状（光感受性发作）。有上述症状的用户请务必提前咨询医师。


以下情况请中止游戏

除了上述症状外，当感到头痛·目眩·恶心·疲劳感·晕车晕船等类似症状时，以及眼·耳·手·手腕·脚等身体的某一部分感到不舒服、疼痛时，请立即中止游戏。如果即使中止了游戏症状仍无法消失时，请前往医院就诊。

- 进行游戏时，请保持房间明亮，并尽量与画面保持一定距离。
- 疲劳、睡眠不足时请不要进行游戏。
- 进行游戏时，为了您的健康，请每隔1个小时休息15分钟。
- 进行游戏时，当身体状况出现不佳时，请立即停止游戏。


使用方面注意事项

MEGA DRIVE MINI是精密的电子机器。使用时，请特别注意以下事项。以免引起火灾·触电·人伤·家庭财产和机器的损坏。

- 请不要在以下场所使用、设置及保管。
 - 阳光直射、火炉附近等高温场所
 - 不安定的场所
 - 毯子、寝具等柔软表面
 - 灰尘·湿气·水汽多的场所
- 请不要弄湿本体及各数据线、不要让液体及异物进入本体及各数据线。万一有液体、异物进入时，请立即中止使用。
- 请不要堵塞通风口。
- 请不要摔落、碰撞本体及附属品。请不要强行弯折、拉扯连接线。
- 请定期使用干布、棉棒等物品清理端口部分和插头，以免覆盖灰尘。
- 请绝对不要拆解、改造本体及附属品。
- 在本体的电源开关置于ON时，请不要将AC插头直接从插座中拔出，也不要直接将输电用USB数据线拔出。
-  此标识表示「直流电」。
- 从寒冷的室外被带入有暖气的房间时，机器可能会出现结露现象。当发生结露现象时，请将电源置于OFF状态下，将机器置于温暖房间内，直至水滴蒸发干净。
- 去除污渍的时候，请不要使用挥发油、稀释剂等药品擦拭。
- 废弃该产品时，请按照各地区要求进行处理。
- 请不要与非对应机型主体进行连接。可能引发故障。



连接方法及开机方法

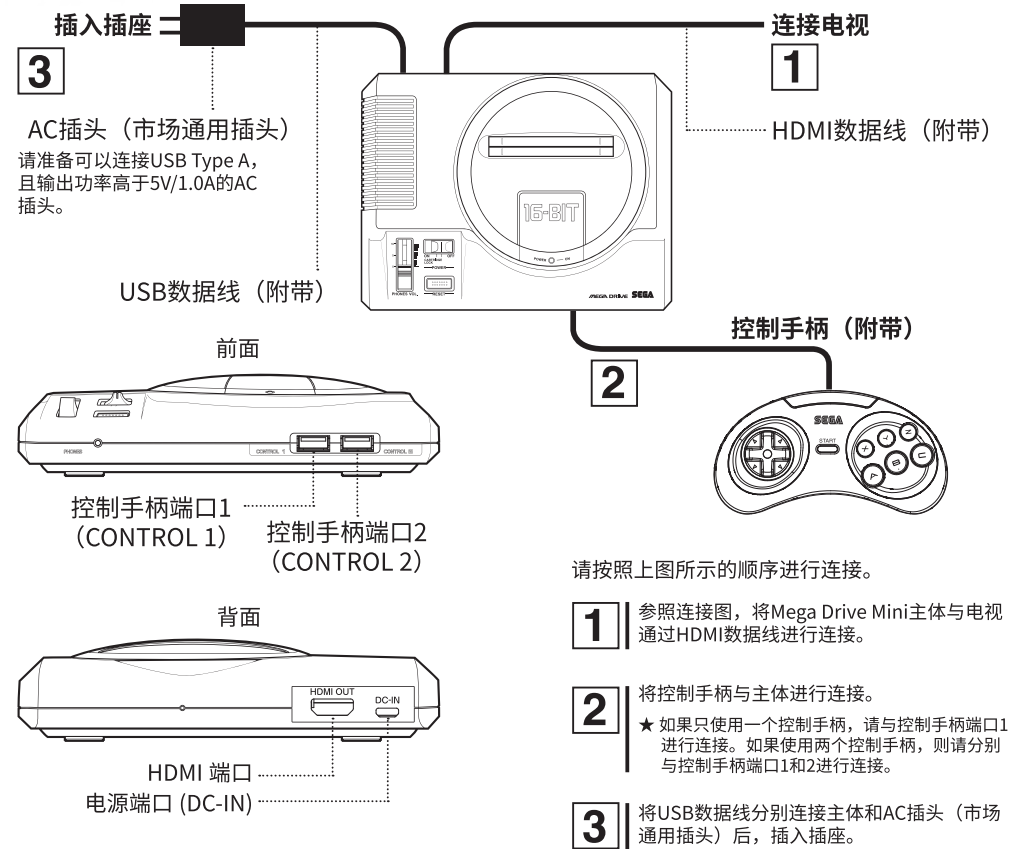

请按照上图所示的顺序进行连接。

- 1 参照连接图，将Mega Drive Mini主体与电视通过HDMI数据线进行连接。
- 2 将控制手柄与主体进行连接。
★ 如果只使用一个控制手柄，请与控制手柄端口1进行连接。如果使用两个控制手柄，则请分别与控制手柄端口1和2进行连接。
- 3 将USB数据线分别连接主体和AC插头（市场通用插头）后，插入插座。

★ 在插拔各种数据线时，请务必握住数据线头，且不施加蛮力的状态下直线插拔。同时，在插入数据线时，请仔细确认端口方向后再正确插入。

主体各部位的装置介绍

- ★ 将电源开关置于左侧（ON）的位置，电源灯亮，接通电源。
- ★ 游戏卡带插槽的翻盖虽然可以开关，但不能使用「Mega Drive」的游戏卡带。
- ★ 耳机音量虽然可以调节，但是无法改变主体的音量。
- ★ 想重新开始游戏时可按下重启按钮。

进行游戏的时候

请将主体的电源开关置于ON，接通电源后，操作控制手柄，开始游戏。游戏结束后，为了防止机器和数据的损坏及故障发生，请务必将主体电源开关置于OFF后，再拔掉AC插头和USB数据线。

★ 游戏的操作方法请参阅各游戏的使用说明书。



안전상의 주의

건강상의 주의

빛의 자극으로 인해 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면 및 기타 빛의 자극으로 눈의 통증·시력 이상·편두통·경련 및 의식 장애(실신 등)의 증상(광과민성 발작)이 매우 드물게 일어날 수 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해주시십시오.

이런 때는 즉시 플레이를 중단


위의 증상 외 두통·현기증·구토·피로·멀미와 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈·귀·손·팔·다리 등 신체의 일부에 불쾌감 및 통증을 느낄 때는 즉시 플레이를 중단하십시오. 게임을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

- 플레이할 때는 방을 밝게 하고 되도록 화면에서 떨어져 주십시오.
- 피곤하거나 수면 부족의 경우 플레이를 삼가하십시오.
- 플레이할 때는 건강을 위해 1시간마다 15분 정도의 휴식을 취하십시오.
- 플레이 중에 몸 상태가 나빠지면 즉시 게임을 중단하십시오.


사용상의 주의

메가 드라이브 미니는 정밀 전자 기기입니다. 사용하실 때는 다음 사항에 특히 주의해 주십시오. 화재와 감전, 부상, 가재 및 기기 손상의 원인이 됩니다.

- 다음과 같은 장소에서 사용하거나 설치·보관하지 마십시오.
 - 햇빛이 닿는 곳, 난방기 근처 등 온도가 높은 장소
 - 불안정한 장소
 - 담요와 침구 등의 부드러운 표면
 - 어린이의 손이 닿는 위치
 - 먼지·습기·물기가 많은 장소
- 본체와 케이블을 적시거나 액체 및 이물질을 넣지 마십시오. 만일 액체 또는 이물질이 들어갔을 때는 즉시 사용을 중지하십시오.
- 환기구를 막지 마십시오.
- 본체와 부속품을 떨어뜨리거나 부딪치지 마십시오. 또한 연결 코드를 무리하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 단자 부분과 플러그는 먼지가 쌓이지 않도록 마른 천이나 면봉 등으로 정기적으로 청소해 주십시오.
- 본체와 부속품의 분해 및 개조는 절대로 하지 마십시오.
- 본체의 전원 스위치를 ON으로 한 상태에서 AC 어댑터를 콘센트에서 빼거나 전원 공급용 USB 케이블을 분리하지 마십시오.
- 이 마크는 "직류"임을 나타냅니다.
- 기온이 낮은 야외에서 난방된 방으로 가져올 때 결로가 생길 수 있습니다. 결로가 발생하면 전원을 OFF로 한 상태로 물기가 마를 때까지 따뜻한 방에 보관하십시오.
- 기기의 손질을 할 때 벤젠 및 시너 등의 약품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 지시에 따르십시오.
- 지원하는 기기 이외는 본체에 연결하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

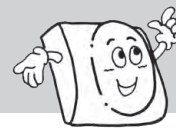

연결 방법과 주의사항

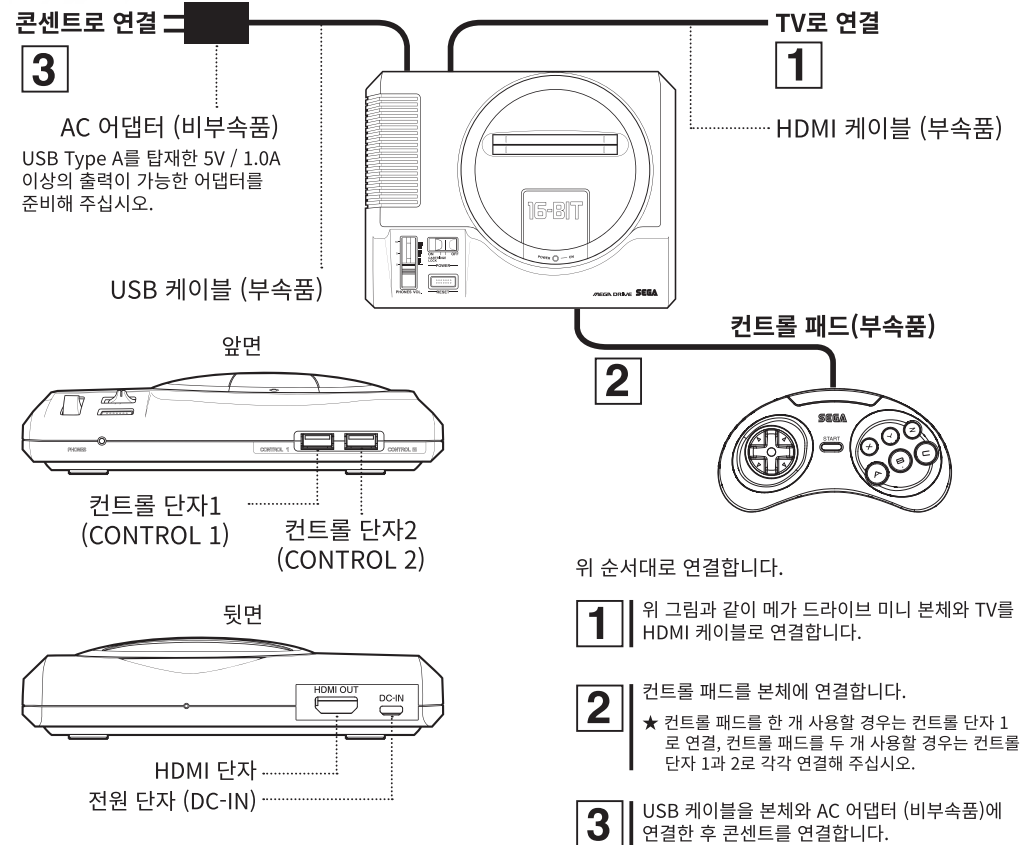

위 순서대로 연결합니다.

- 1 위 그림과 같이 메가 드라이브 미니 본체와 TV를 HDMI 케이블로 연결합니다.
- 2 컨트롤 패드를 본체에 연결합니다.
 - ★ 컨트롤 패드를 한 개 사용할 경우는 컨트롤 단자 1로 연결, 컨트롤 패드를 두 개 사용할 경우는 컨트롤 단자 1과 2로 각각 연결해 주십시오.
- 3 USB 케이블을 본체와 AC 어댑터 (비부속품)에 연결한 후 콘센트를 연결합니다.

★ 케이블을 연결하거나 분리할 때는 반드시 커넥터 부분을 잡고 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오. 또한, 연결할 때는 단자 방향을 잘 확인하고 올바른 방향으로 꽂아주십시오.

본체 각종 장치에 대하여

- ★ 파워 스위치를 왼쪽(ON)으로 움직이면 파워 램프가 점등되며 전원이 켜집니다.
- ★ 카트리지가 슬롯이 구비되어 있지만 '메가 드라이브' 전용 게임 카트리지는 사용할 수 없습니다.
- ★ 헤드폰 볼륨 버튼이 구비되어 있지만 이 버튼을 이용해 본체 음량은 변경할 수 없습니다.
- ★ 리셋 버튼은 게임을 다시 시작할 때 사용합니다.

게임 플레이 시

본체의 파워 스위치를 ON으로 하여 전원을 켭니다. 컨트롤 패드를 조작하여 게임을 시작해 주십시오. 게임을 종료할 때는 게임 기기와 데이터 손상 및 고장을 방지하기 위해 반드시 본체의 파워 스위치를 OFF 한 후, AC 어댑터와 USB 케이블을 분리하십시오.

★ 게임 플레이 방법은 해당 게임 설명서를 참조하시길 바랍니다.



安全に使用するために

健康上のご注意

光の刺激によって引き起こされる発作について

点滅を繰り返す画面やその他の光の刺激によって、まれに、目の痛み・視覚異常・偏頭痛・けいれんや意識障害（失神など）の症状（光感受性発作）が起きることがあります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。


こんなときはすぐにプレイを中止する


上記の症状に加え、頭痛・めまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目・耳・手・腕・足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐにプレイを中止してください。プレイを中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

- ・プレイするときは、部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
- ・疲れているときや睡眠不足のときは、プレイを避けてください。
- ・プレイするときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- ・プレイ中に体調が悪くなったなら、すぐにプレイをやめてください。


使用上のご注意

メガドライブ ミニは精密な電子機器です。ご使用になるときは、とくに次の点に注意してください。火災・感電・けが・家財や機器の破損の原因になります。

- 次のような場所での使用や設置・保管はしないでください。
 - ・日光のあたるところ、ストーブの近くなど高温になる場所
 - ・不安定な場所
 - ・ブランケットや寝具等の柔らかい表面
 - ・小さなお子様の手が届く場所
 - ・ホコリ・湿気・水気の多い場所
- 本体やケーブル類を濡らしたり、液体や異物を入れたりしないでください。万一、液体や異物が入った場合は、ただちに使用を中止してください。
- 換気口を塞がないでください。
- 本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、接続コードを無理に曲げたり、引っばらないでください。
- 端子部分やプラグはホコリがたまらないよう、乾いた布や綿棒などで定期的に掃除してください。
- 本体や付属品の分解、改造は絶対しないでください。
- 本体の電源スイッチをONにしたまま、ACアダプタをコンセントから抜いたり、給電用のUSBケーブルを抜いたりしないでください。
-  このマークは「直流電流」であることを示します。
- 寒い屋外から暖房されている部屋に持ち込むと結露の恐れがあります。結露が起きた場合は、電源をOFFにした状態で水滴が乾くまで暖かい部屋に置いてください。
- 汚れを拭くときに、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
- 対応している機器以外は本体に接続しないでください。故障の原因となります。

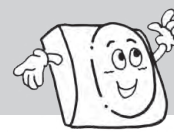

接続のしかたと始めかた

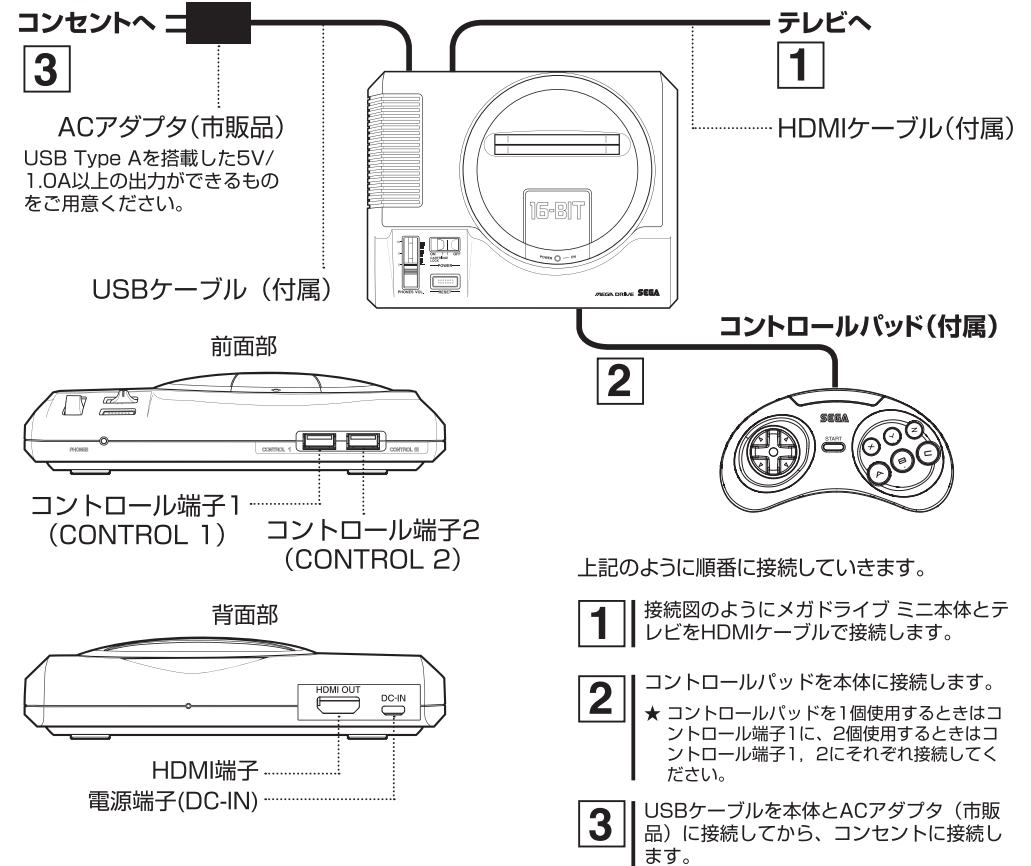

上記のように順番に接続していきます。

- 1** 接続図のようにメガドライブ ミニ本体とテレビをHDMIケーブルで接続します。
- 2** コントロールパッドを本体に接続します。
★ コントロールパッドを1個使用するときにはコントロール端子1に、2個使用するときにはコントロール端子1、2にそれぞれ接続してください。
- 3** USBケーブルを本体とACアダプタ(市販品)に接続してから、コンセントに接続します。

★ ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち、無理な力を加えずまっすぐに抜き差ししてください。また、差し込むときは端子の向きをよく確認して正しい向きで差し込んでください。

本体各部の装置について

- ★ パワースイッチを左側 (ON) にスライドさせると、パワーランプが点灯して電源が入ります。
- ★ カートリッジスロットのフタが開閉しますが、「メガドライブ」用のゲームカートリッジは使用できません。
- ★ ヘッドホンボリュームは動かしますが、本体の音量は変わりません。
- ★ リセットボタンはゲームを再スタートするときに使います。

ゲームで遊ぶとき

本体のパワースイッチをONにして、電源を入れます。コントロールパッドを操作して、ゲームをスタートしてください。ゲームをやめるときは、機器やデータの破損・故障を防ぐため、必ず本体のパワースイッチをOFFにしてから、ACアダプタやUSBケーブルを抜いてください。

★ 遊び方については、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。